




CAFETERA DE FILTRO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO

- LAVAR LA JARRA ANTES DEL PRIMERA USO.
- LEVANTE LA TAPA DEL TANQUE DE AGUA Y LLENE EL TANQUE DE AGUA CON AGUA LIMPIA.
- EXTRAIGA LA TAZA DEL FILTRO Y AGREGUE SUFICIENTE CAFÉ EN POLVO O TÉ EN ELLA.
- CIERRE LA TAZA DEL FILTRO, LUEGO PONGA LA JARRA EN LA BASE.
- ENCIENDA EL INTERRUPTOR. LA LUZ INDICADORA SE ENCENDERÁ Y LA CAFETERA COMENZARÁ A FUNCIONAR.
- PARA MANTENER LA TEMPERATURA DEL CAFÉ O TÉ, DEJE LA JARRA EN LA BASE.

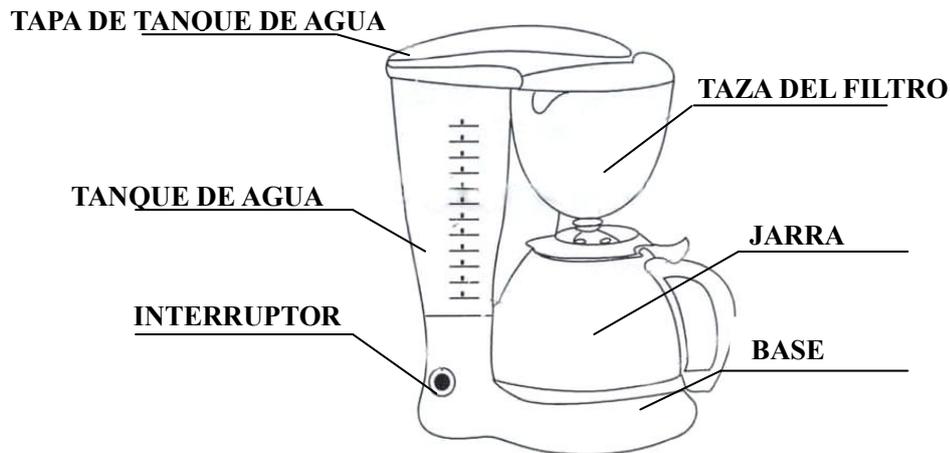

NOTAS:

1. SI DEBE SER NECESARIO AGREGAR CAFÉ O TÉ MIENTRAS ESTÁ EN USO, APAGUE LA CAFETERA PRIMERO Y ENCIÉNDALA UNA VEZ QUE TERMINÓ DE AGREGARLO.
2. LA CAFETERA DEBE DESENCHUARSE EN CASO DE QUE NO HAY AGUA EN EL TANQUE; LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PUEDE CONECTARSE INTERMITENTEMENTE DURANTE UN CORTO PERÍODO DE TIEMPO PARA MANTENER CALIENTE EL CAFÉ.
3. POR FAVOR NO SUMERJA LA CAFETERA EN AGUA O CUALQUIER OTRO LÍQUIDO.
4. SOLO SE DEBE USAR AGUA LIMPIA Y CLARA.
5. LA BASE ESTARÁ MUY CALIENTE, NO LA TOQUE DURANTE SU USO O UN TIEMPO DESPUÉS DE APAGADA.
6. LAVE LA TAZA DEL FILTRO Y EL TANQUE DE AGUE DESPUÉS DE VARIOS USOS.
7. EN CASO DE QUE EL CABLE O EL APARATO SE DAÑEN, PARA SU SEGURIDAD DEBEN SER REPARADOS POR UN PROFESIONAL.



GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de 12 (doce) meses a partir de la compra, La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía oficial de 12 meses en todo el país.