


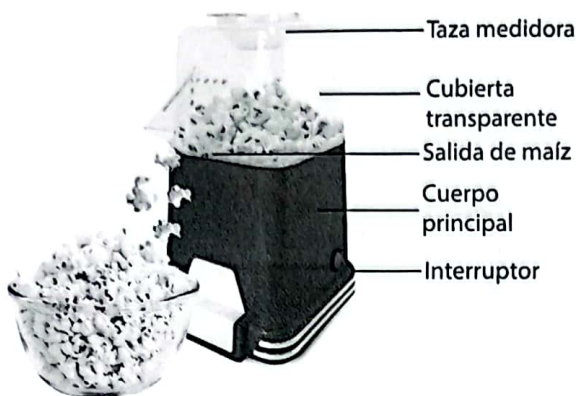

USO PREVISTO

Utilice el aparato solo para el propósito previsto. Cualquier otro uso puede dañar el artefacto o causar lesiones.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

General

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice manijas o perillas.
3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes en agua u otros líquidos.
4. Es necesaria una estrecha supervisión cuando el aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
5. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de la limpieza. Dejar enfriar antes de poner o quitar piezas, y antes de limpiar el aparato.
6. No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato haya tenido fallos de funcionamiento. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado para su examen, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
8. No usar al aire libre.
9. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes.
10. No lo coloque sobre o cerca de un quemador a gas o eléctrico, o cerca o en un horno caliente.
11. Siempre conecte primero el enchufe al aparato, luego enchufe cable en el tomacorriente de la pared. Para desconectar, gire cualquier control a "apagado", luego retire el enchufe de la pared.
12. No utilice el aparato para otros fines distintos a los previstos.
13. Un producto que está enchufado en un tomacorriente no debe dejarse desatendido.
14. Se debe usar un cable de alimentación corto para reducir el riesgo resultante de enredarse o tropezarse con un cable largo.
15. Si se utiliza un cable de alimentación desmontable largo o un cable de extensión:
 - 1) La clasificación eléctrica marcada del cable o cable de extensión debe ser al menos tan

grande como la clasificación eléctrica del aparato;

- 2) Si el aparato es del tipo puesto a tierra, el cable de extensión debe ser de 3 hilos con conexión a tierra. Se deben seguir todos los descansos indicados.
16. Consulte la etiqueta de calificación del tiempo máximo de uso continuo (5 minutos es el tiempo máximo de uso). Los descansos deben durar al menos 10 minutos.
17. Estos aparatos no están destinados a ser operados por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
18. Por razones de seguridad, un producto dañado o con el cable Defectuoso solo debe ser reemplazado por un centro de servicio.
19. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
20. No encienda la pochoclera sin palomitas de maíz. Y menos si deja la taza medidora en la cubierta superior, esto puede dañar el producto.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire cuidadosamente el aparato y sus accesorios del empaque. Conserve el empaque en caso de que desee usarlo para guardar el aparato o transportarlo posteriormente. Si decide desechar el empaque, hágalo de conformidad con las regulaciones legales pertinentes.
2. Revise el contenido del empaque para asegurarse de que el producto está completo y no presenta daños. No use el aparato si el contenido del empaque no está completo o presenta daños. Devuélvalo de inmediato a la tienda donde lo compró.
3. Limpie el aparato y los otros accesorios antes del primer uso. Consulte el Capítulo LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

USO DE LA POCHOCLERA

1. Coloque la pochoclera en una superficie nivelada.
2. Antes del primer uso, se recomienda limpiar el pochoclera y accesorios con un paño húmedo.
3. Mida el maíz con la taza medidora proporcionada. Una medida completa por sesión es suficiente. Más de una medida completa podría llenar en exceso la pochoclera y perturbar el correcto funcionamiento.
4. No es necesario precalentar el aparato.
5. No agregue ningún otro ingrediente como: aceite, manteca vegetal, mantequilla, margarina, sal o

- azúcar. Esto producirá daños a la pochoclera.
6. Vierta el maíz en la pochoclera a través del receptáculo de maíz.
 7. Vuelva a colocar la taza medidora en su posición dentro la cubierta superior después de cada uso (siempre deje que la parte inferior de la taza de medir hacia arriba).
 8. Coloque un tazón grande debajo del pico y que el borde del recipiente toque el cuerpo de la pochoclera. Es importante que los pochoclos que se expulsan por el pico caigan en el recipiente y no sean redirigidos, bloqueados o interferidos de alguna manera, ya que los pochoclos estarán calientes y el contacto prematuro puede causar molestias menores.
 9. Encienda la pochoclera. Luego de unos momentos el pochoclo saldrá listo. Este proceso puede durar unos 3 minutos.
 10. Apague la máquina para hacer palomitas de maíz y retire la enchufe de la fuente de alimentación cuando los estallidos se hayan detenido.
 11. Si se requieren más pochoclos, retire el maíz restante que puede llegar a quedar en la cámara. Tenga cuidado de no quemarse cuando agarre la cubierta superior y taza medidora ya que estarán muy calientes mientras la pochoclera esté funcionando, y por un tiempo cuando deje de funcionar.

NOTA: Espere aprox. 10 a 15 minutos antes de utilizar la pochoclera de nuevo.

ADVERTENCIA:

- Los pochoclos suelen ser muy secos.
- Coloque la taza medidora encima de la parte superior tapa, boca arriba.
- Nunca ponga mantequilla en el interior de la pochoclera.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpieza

1. Antes de limpiar, retire el enchufe del suministro de red.
2. Asegúrese de que la pochoclera se haya enfriado completamente antes de limpiar.
3. Limpiar las piezas de plástico de la pochoclera con un paño húmedo. Nunca use productos abrasivos ya que podrían dañar la pochoclera.
4. La cubierta superior y la taza medidora se pueden limpiar con agua jabonosa tibia.

Almacenamiento:

Cuando la pochoclera no esté en uso, desconéctela y guárdela en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN

Eliminación adecuada de este producto.

 Esta etiqueta indica que, en la Unión Europea, los dispositivos electrónicos no pueden desecharse con la basura doméstica.

Use los sistemas de recolección o retorno de su municipio o póngase en contacto con el vendedor al que ha comprado el producto.



MANUAL DE USUARIO

